

仕様に関する詳細、技術サポート、保証に関する情報等については、
モンベルWEBサイト(www.montbell.jp)をご確認いただくか、
お電話にてお問い合わせください(モンベル カスタマーサービス:06-6531-3544)。

警告および注意
製品をご使用になる前に、必ずこの取扱説明書に記載されている情報をすべてお読みください。

この時計は高性能の精密機器であるということを常に念頭に置いてください。適切なケアとメンテナンスにより、長期間に渡ってご使用いただけます。ただし、不適切なケアやお取り扱いにより、様々なセンサーが損傷し、機能に害を及ぼすことがあります。

水中や、時計が濡れている時にはボタンを決して押さないでください。これにより、時計の内部に水を押入れることとなります。

入浴中や熱いシャワーを浴びる際に時計を使用しないでください。高温や湯気によってゴム製のシール部が損傷する恐れがあります。

熱い湯船から冷水に移るなど、急な温度の変化に時計をさらさないでください。これにより、ゴム製のシール部が収縮し、水が時計の内部に浸入する可能性があります。

洗剤を使って血洗いをする時や、泡風呂に入る時に時計を装着しないでください。洗剤や石鹸に含まれるアルカリ成分によって、ゴム製のシール部が損傷する恐れがあります。

時計のクリーニングに溶剤を使用しないでください。溶剤はプラスチックの完全性にダメージを与えます。時計は、軽く湿らせた布で拭いてクリーニングできます。

海水にさらさないよう十分注意してください。海水が付着した場合は塩分をしっかりと拭き取ってください。塩分は腐食性が高く、ゴム製のシール部と時計のケースに損傷を与える恐れがあります。

過度の熱や、衝撃、直射日光に時計をさらさないでください。

ガソリンや洗浄溶剤、アセトン、アルコール、虫除け、日焼け止め、その他の化粧品を含む強い化学物質に時計をさらさないでください。時計に損傷を与える恐れがあります。

ペットやお子様の手が届かない場所に時計を保管してください。時計に使用されている小さな部品を飲み込む可能性があります。

電池に関する情報 (CR2025 x 2個)：

表示が消えかけたり、何も表示されない場合 (特にバックライトが作動している場合)、計測が不正確な場合は、電池に問題があるか、または電池が切れかけっている可能性があります。

- ケースの裏のネジを取り外してケースを開けないでください。
- 防水機能を損なわないよう、訓練を受けた時計修理の技術者によって電池の交換作業を行う必要があります。

- 注意：ペットやお子様の手が届かない場所に時計の電池を保管してください。
- 注意：本製品にはボタン電池が含まれています。電池を飲み込んだ場合は、すぐに医師に連絡してください。身体に深刻な害を及ぼしたり、死に至る可能性があります。
- 注意：時計の電池には化学物質が含まれています。時計、電池、あらゆる部品は、地域の法律に従って廃棄してください。法律に反した廃棄は、環境汚染につながる可能性があります。
- 注意：電池を火の中に入れてください。電池が爆発する可能性があります。

注意：この時計に使用されているリチウム電池の種類は、不適切な保管による影響を受けやすい電池です。購入したばかりの新しい電池が、購入前にすでに切れているまたは消耗していることがよくあります。新品の電池で試して問題が解消されない場合は、念のため、別に入手した電池をお試しください。


注意：時計に表示されるピークフィッシングタイム、潮の干満時間、日の出／日の入り時刻、月の満ち欠けに関する情報はすべて、時間-日付設定手順で選択した現在の時間、日付、ロケーションによって影響されます。

正確な測定を行うため、正しいロケーション、時間、日付を入力してください。

ロケーションがリストに無い場合は、現在の位置から南北に最も近い都市をお選びください。正しい情報を入力しないと、時計の各モードの精度に悪影響を及ぼします。


メインモードの操作方法

- [MODE (モード)] ボタンを押して、モードを切り替えます。

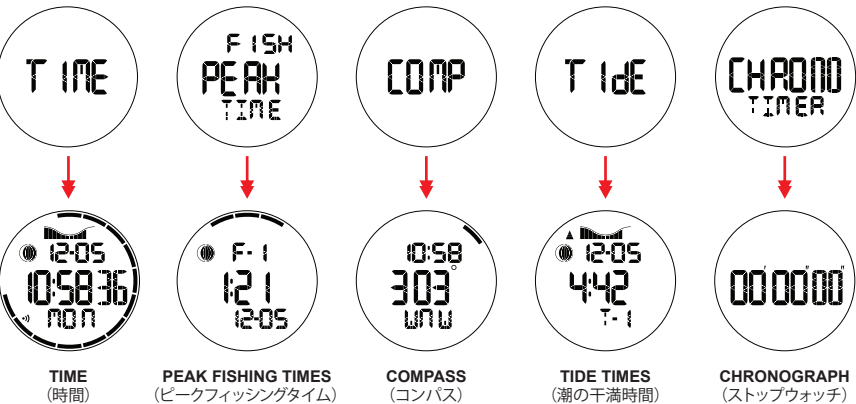

サブモードの操作方法

- サブモードにアクセスするには、対応するメインモードで [LIGHT (ライト)] ボタンを5秒間長押しします。[MODE (モード)] ボタンを押すとメインモードに戻ります。

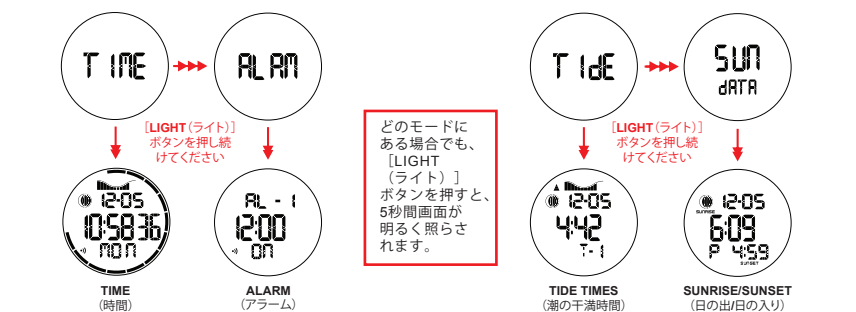

メインモードの操作方法：時間

- 時間／日付の設定
- [TIME (時間)] モードで [ADJUST (調整)] ボタンを長押しして、時間 - 日付設定手順に移ります。
- 設定する数値が画面に点灯します：
- [LOCATION (ロケーション)]>[HOURS (時)]>[MINUTES (分)]>[SECONDS (秒)]>[MONTH (月)]>[DATE (日)]> [YEAR(年)] >[TIME FORMAT (時間フォーマット)]>[DAYLIGHT SAVINGS TIME (DST:夏時間)]>[KEY TONE (キートーン)]>[POWER SAVE (パワーセーブ)]
 - [START/+ (開始/+)]または[RESET/- (リセット/-)] ボタンを押して変更します。
 - [MODE (モード)] ボタンを押して、次の数値に移ります。
 - すべての数値を設定したら、[ADJUST (調整)] ボタンを押して設定手順を終了します。

- 時間表示プリセット
- [TIME (時間)] モードで [START/+ (開始/+)] ボタンを押すと、次の2つの表示オプションを切り替えられます：
 - [Day of Week (曜日)] または [Sunrise/Sunset Times (日の出/日の入り時刻)]



サブモードの操作方法：アラーム

- Anglerには、2種類のデイルーアラームがあります。
- [MODE (モード)] ボタンを押して、[TIME (時間)] モードにします。
 - [LIGHT (ライト)] ボタンを長押しすると、[ALARM (アラーム)] モードに移ります。

- アラームの設定
- [ALARM (アラーム) モード]で [RESET/- (リセット/-)] ボタンを押して、アラーム1もしくはアラーム2を選択します。次に、[ADJUST (調整)] ボタンを長押しして、アラーム設定手順に移ります。
- 設定する数値が画面に点灯します：
- [HOURS (時)]>[MINUTES (分)]
 - [START/+ (開始/+)]または[RESET/- (リセット/-)] ボタンを押して変更します。
 - [MODE (モード)] ボタンを押して、次の数値に移ります。
 - すべての数値を設定したら、[ADJUST (調整)] ボタンを押して設定手順を終了します。

- アラームのオン／オフ
- [ALARM (アラーム)] モードで [RESET/- (リセット/-)] ボタンを押してアラーム1もしくはアラーム2を選択し、[START/+ (開始/+)] ボタンを押してアラームのオン/オフを切り替えられます。
- 注意：小さな「ベル」のアイコンが画面に表示され、アラーム機能がオンになっていることを示します。
- すべての変数を設定したら、[MODE (モード)] ボタンを押して、時間モードに戻ります。

メインモードの操作方法：ピークフィッシングタイム

選択したロケーションにおける、(地球に対する)月の位置と潮の干満に関する情報にもとづいて、Anglerは各日の4つの予想ピークフィッシングタイムを表示します。時計は、年間予想を保存することができるため、過去または未来の予想ピークフィッシングタイムも表示することができます。4つのダッシュが表示される場合は、3つのピークフィッシングタイムのみ存在することを示します。

- ピークフィッシングタイムの表示 (現在)
- [PEAK FISHING TIMES (ピークフィッシングタイム)] モードでは、自動的に4つの予想ピークフィッシングタイムをスクロール表示します。
- ピークフィッシングタイムの表示 (過去または未来)
- [PEAK FISHING TIMES (ピークフィッシングタイム)] モードで [START/+ (開始/+)] ボタンまたは [RESET/- (リセット/-)] ボタンを押すと、指定したロケーションにおける年間の予想フィッシングタイムをスクロールできます。

ピークフィッシングタイムは、時間 - 日付設定手順で設定された現在の時間、日付、ロケーションによって影響されます。正確な計測を行うため、正しいロケーション、時間、日付を入力し、夏時間 (DST) オプションを無効にしてください。夏時間オプションがオンになっていると、計測の精度が損なわれる可能性があります。

メインモードの操作方法：コンパス

注意：正確な情報が表示されるよう、コンパスの補正作業を頻繁に行ってください。

- コンパスの補正
- アナログコンパスを使用して既知の基点を探します。デジタルコンパスが正確な測定結果を表示した場合は、補正の必要はありません。測定結果が不正確な場合は、次の手順で補正を行ってください。
 - [COMPASS (コンパス)] モードで [ADJUST (調整)] ボタンを押しながら、コンパス設定手順に移ります。
 - [START/+ (開始/+)] ボタンを押して補正を開始します。

